

## Umbauanleitung am Beispiel einer FRITZ!Box 7170

### Schritt 1 - Das Gehäuse öffnen (Abbildung 1):

Für das Öffnen der Gerätegehäuses können Sie einfach einen schmalen und spitzen Schraubendreher nutzen. Durch hebeln der 4 Ösen an der Unterseite des Gehäuses kann der Deckel leicht abgehoben werden.

### Schritt 2 - Abstecken der originalen Antenne (Abbildung 2):

Ziehen Sie den Stecker (siehe auch Abbildung 3) vorsichtig vom Geräteboard ab und entfernen Sie die original Clip Antenne von der Gehäuseblende. Sie können hier auch eine geeignete Zange verwenden.

### Schritt 3 - Anstecken der neuen Antenne (Abbildung 3):

Ihre neue Antenne wird auf dem gleichen Weg wieder angesteckt. Drücken Sie vorsichtig den kleinen (UFL) Stecker wieder auf das Geräteboard und stecken Sie die neue Antenne durch die Blende in den vorhandenen Clip Anschluss.

**Fertig!**



Mehr Infos und Zubehör erhalten Sie unter [www.varia-store.de](http://www.varia-store.de)




Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3

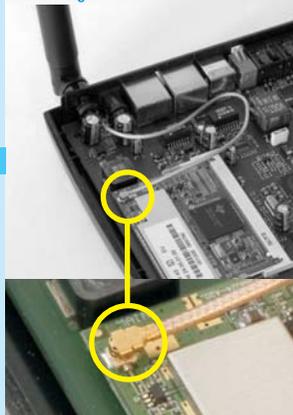

## HINWEIS

- Die Clip Antenne ist nur für den Inneneinsatz geeignet!
- Während des Umbaus Netzstecker ziehen!
- Bitte beachten Sie einen möglichen Garantieverlust bei unsachgemäßer Öffnung des Gerätes.
- Überlassen Sie die Umbauarbeiten stets nur qualifizierten Fachpersonal.

FRITZ!Box und Speedport sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Herstellerfirmen. Irrtümer vorbehalten.

© 2001-2008 VARIA Group.  
Nachdruck, auch auszugsweise,  
nur mit schriftlicher Genehmigung.

